



Kvikstart til daglig brug af Dihr HT11 I T DDE BT PAP ECO T DDE

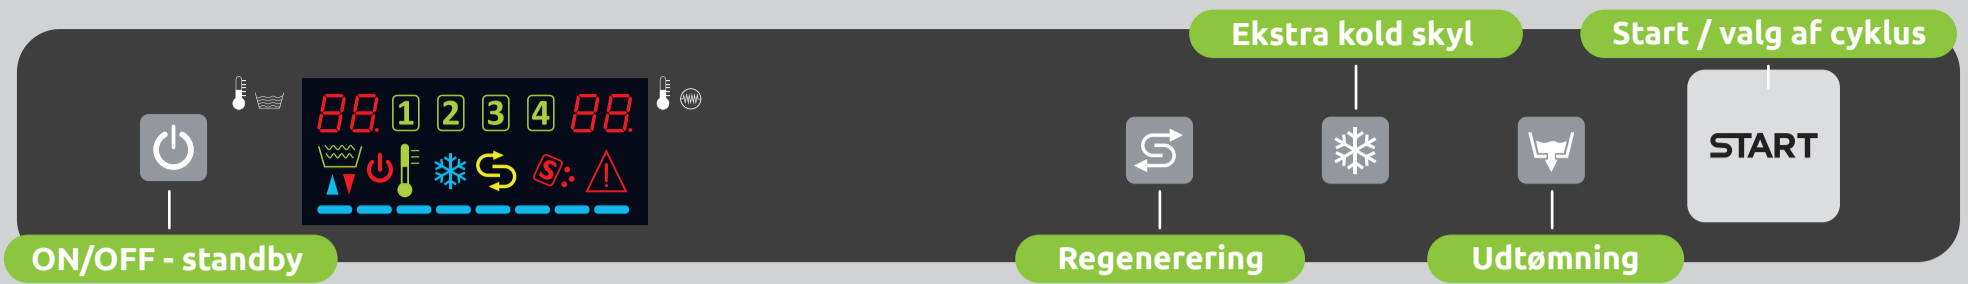

DAGLIG OPSTART

- 1 Kontroller ved hjælp af din hånd, at skylle- og spuleris kører let og ubesværet rundt. I modsat fald afmonteres og rengøres disse.
 - 2 Kontroller sæbe- og afspændingsmiddelbeholdningen.
 - 3 Kontroller bundfilter for smuds og at det sidder korrekt.
Maskinen må IKKE køre uden bundfilter monteret.
 - 4 Kontroller at standrøret er trykket i bund.
 - 5 Luk lågen og tænd maskinen på .
Maskinen tager nu vand ind og begynder opvarmning af skyllevand. Værdier aflæses i displayet, vasketank til venstre og skylletank til højre.
- ✓ Korrekt temperatur er opnået, når symbolet lyser.
- Maskinen kan godt startes, før temperaturen er opnået. Opvasken afsluttes ikke, før korrekt temperatur er opnået.

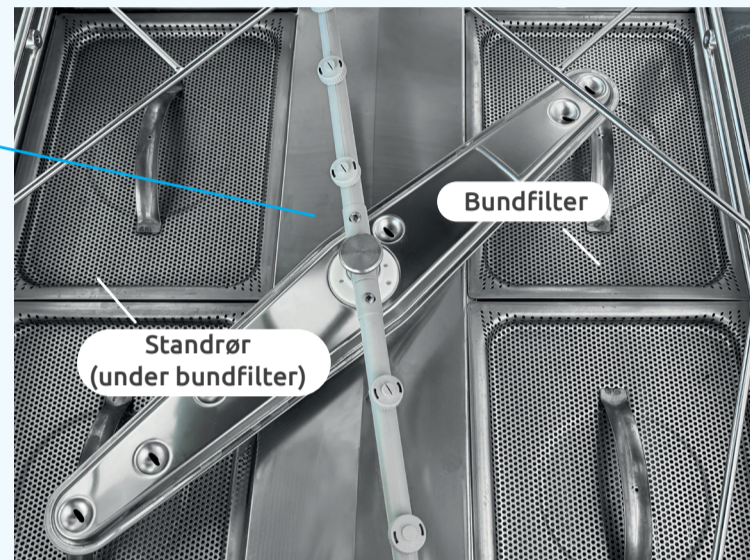

START EN OPVASK

- 1 Servicet afrenses for madrester og affald. Service med indtørrede madrester sættes i blød eller skylles af med koldt vand.
 - 2 Anbring servicet i en passende opvaskekurv således, at vandstrålerne kan spule alle emner.
 - 3 Indsæt kurven og vælg evt. cyklus.
OBS: Maskinen vælger automatisk det senest brugte program.
 - 4 Cyklus **1 2 3 4** vælges ved at holde inde i mere end 5 sek. Slip når ønsket cyklus lyser.
1 60 sek. vask **2** 90 sek. vask **3** 120 sek. vask **4** 180 sek. vask
 - 5 Tryk nu let på Maskinen kører nu den valgte cyklus.
- ✓ Maskinen stopper selv efter endt cyklus, og startknappen blinker – maskinen er nu klar til tømning og en ny opvask.
OBS: Service og vand i vaskekarret er varmt.

AFSLUTNING PÅ DAGEN

- 1 Sluk maskinen på Lågen åbnes og standrøret tages op.
 - 2 Hvis maskinen er med tømmepumpe skal vandet pumpes ud ved tryk på – holdes inde i ca. 2 sek.
 - 3 Rengør nu maskinen for eventuelle madrester og rens bundfilteret under rindende vand. Rens eventuelt skylle- og spuleris. Kan afmonteres hvis nødvendigt.
 - 4 Luk hættten ned. Tryk på i 3-4 sek. Maskinen kører nu indvendig selvreng og vil efter ca. 60 sek. gå i standby .
Denne automatiske cyklus fungerer KUN efter maskinen har været i brug.
- ✓ Rengør maskinen udvendigt med en klud og efterlad maskinen med åben låge.

CHECKLISTE VED DÅRLIGT OPVASKERESULTAT

- ! Brug af for kort cyklus
- ! Tilstoppet bundfilter
- ! Standrør sidder ikke rigtigt
- ! Maskinens værdier er ikke høje nok – vent
- ! Sæbe- og/eller afspændingsmiddelbeholder er tom
- ! Afløb er tilstoppet
- ! Spuleris og/eller skyllearme er tilstoppede
- ! Vandbehandling (blødgøring) er ikke i drift
- ! Ved intensivt brug, skal vandet udskiftes i løbet af dagen/aftenen
- ! Der henvises i øvrigt til medfølgende brugs- og installationsvejledning