


Manual

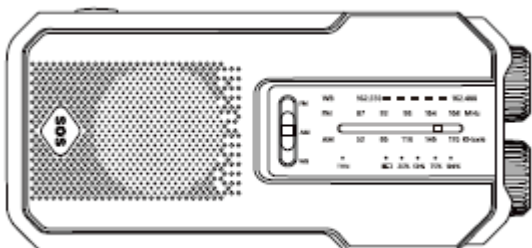


Hovedfunktioner

- Med radio-/nødbelysningsfunktion består lommelygten af to 0,2W superklare LED-chips kombineret med et særligt optisk design, der gør lyset klarere og mere energibesparende.
- Indbygget FM, AM, NOAA-højttalerfunktioner gør det muligt at lytte til radioudsendelser når som helst.
- USB 5V/1A-udgang til nødopladning af forskellige typer mobiltelefoner.
- Høj effektiv håndsving-generator og energilagring, så du undgår situationen med et fladt batteri.
- Ingen brug af batterier — nem at bære og miljøvenlig.
- Ekstern Type-C-opladning.
- USB-opladning.

Ingen behov for batterier

- Nemt at bære og opfylder miljøkrav.
- Ekstern Type-C-opladning.
- USB-opladning.

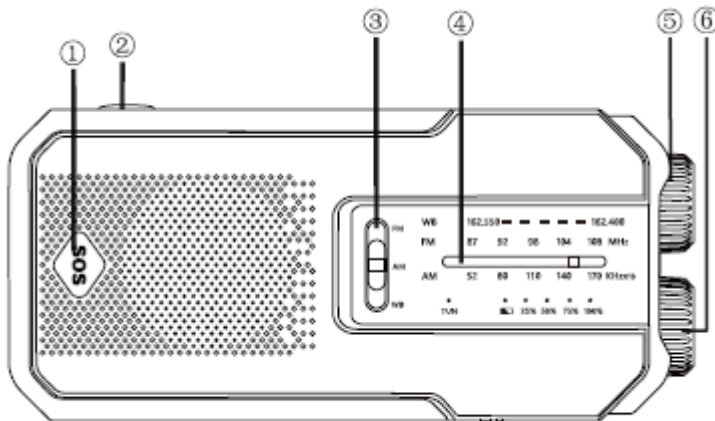

Funktioner og betjening


- ❑ 1 SOS-alarmknap
- ❑ 2 Lommelygteknop
- ❑ 3 Båndvælger
- ❑ 4 Opladningsindikator
- ❑ 5 Tænd/sluk & lydstyrke (+/-)
- ❑ 6 Indstillingshjul (tuner)

Sådan bruges radioen

- Tænd radioen med volumenknappen.
- Skift båndvælgeren og vælg FM (frekvensmodulation), AM (mellembølge) eller NOAA.
- Drej tunerhjulet for at vælge kanal. Når en kanal modtages korrekt, lyser indikatoren.
- For at få bedre signal kan antennen justeres.
- Under FM-, AM- eller NOAA-tilstand kan volumenknappen bruges til at justere lydstyrken.


Lommelygte

- Tryk på lommelygteknappen for at tænde eller slukke lyset.

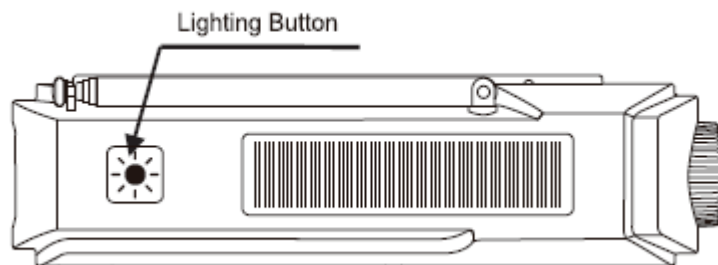


SOS-alarm

- Tryk på SOS-alarmknappen. SOS-signalet fungerer sammen med blinkende lys — tryk igen for at slukke.

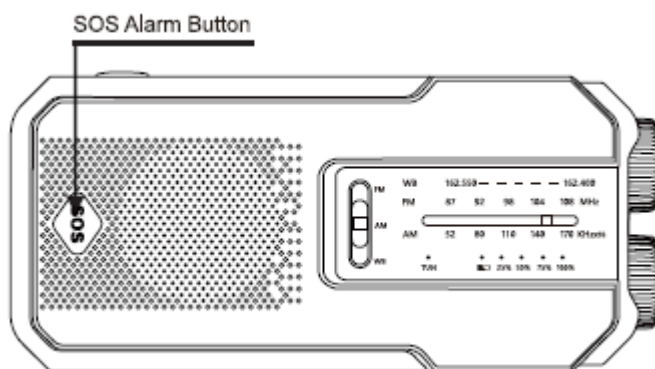


Solopladning

- Placer solpanelet i direkte sollys — det røde lys viser, at opladning er i gang.
- Sørg for, at radioen får sollys, selv når den ikke er i brug. Jo stærkere lys, desto hurtigere opladning.

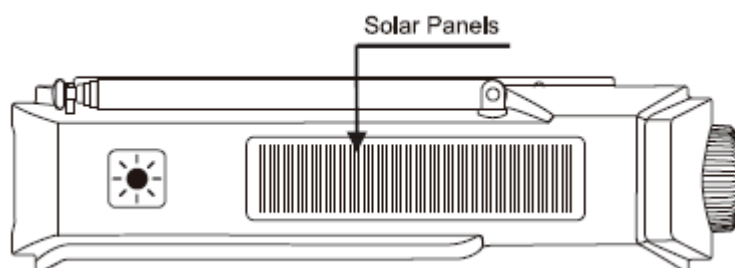


Håndsving

- Fold håndtaget ud fra bagsiden af radioen, og drej det — det røde lys betyder opladning.
- Drej håndtaget kontinuerligt i en hastighed på mere end 150 omdrejninger pr. minut for at generere strøm.
- Ét minuts svingning giver ca. 15 minutters lys og 5 minutters radiotid.

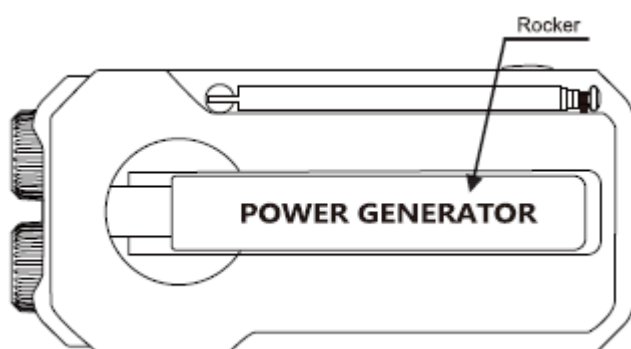

Oplad eksterne enheder

- Tilslut en adapter eller computer via USB-porten eller Type-C-indgangen for at oplade radioen.
- Det røde lys indikerer opladning.
- USB-udgang og opladningsporte er placeret under gummidækslet på siden af radioen.

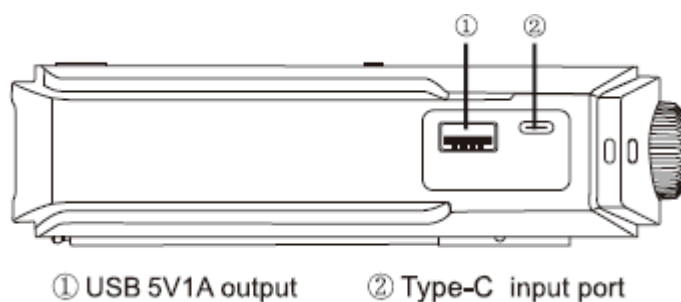

Bemærk

- Det medfølgende opladningskabel er kun til opladning af mobiltelefoner med Type-C-stik.
 - Andre enheder bør oplades med deres originale eller kompatible opladningskabler.
-

Tekniske specifikationer

- **Dimensioner:** 152 × 68 × 40 mm
 - **Vægt:** 260 g
 - **Maksimal effekt:** ca. 5W (alle radiofunktioner)
 - **Arbejdsspænding:** 2,7V–4,2V
 - **Batteri:** 18650 3,7V 2000mAh litiumbatteri
-

Vigtige oplysninger

- Hvis radioen ikke bruges i mere end 60 dage, skal den oplades helt, før den tages i brug igen.
 - Undgå at tabe radioen eller udsætte den for vand, da det kan beskadige batteriet eller elektronikken.
-

Pakken indeholder

- 1 stk. radio
- 1 stk. USB-kabel
- 1 stk. manual
- 1 stk. emballageæske



Made in China

